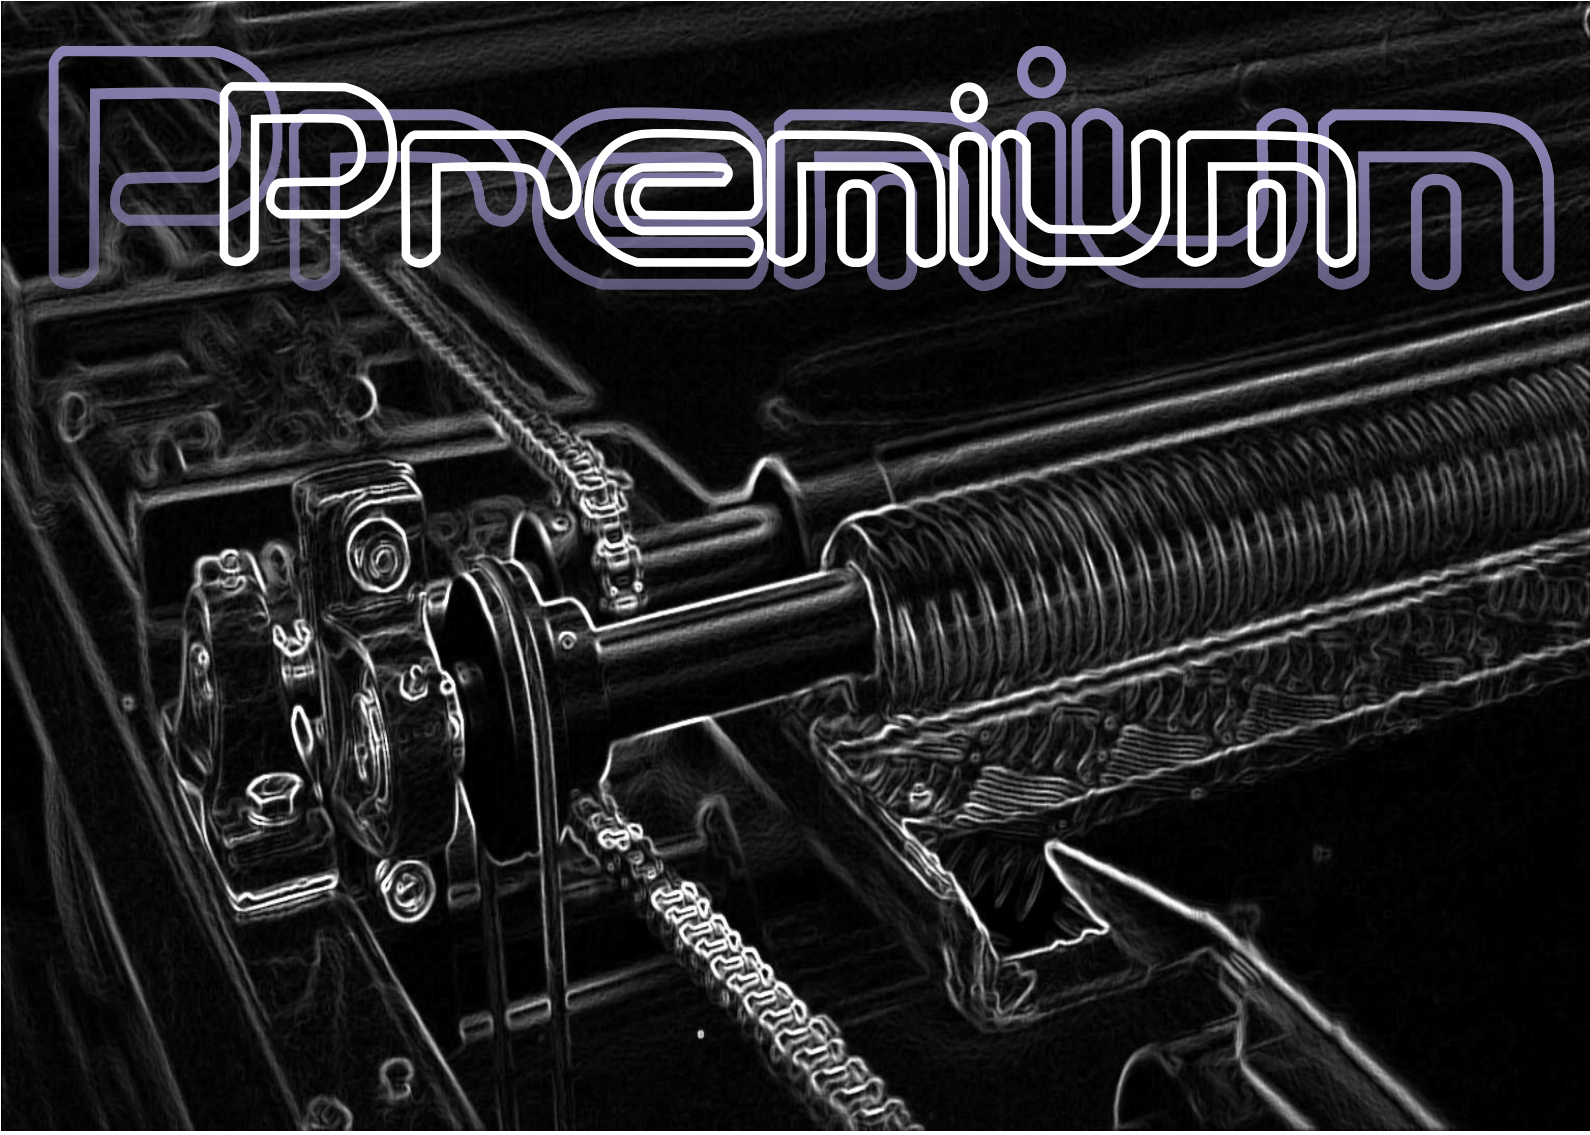
Premium

ÍNDICE

CONHECENDO A MÁQUINA.....1

TRABALHANDO COM A PREMIUM.....3

CUIDADOS GERAIS.....5

CERTIFICADO DE GARANTIA.....6

CONHECENDO A MÁQUINA

1 PAINEL DE COMANDO

2 ESTEIRA

3 EMPILHADEIRA

4 SINALEIRO

5 BOTÃO DE EMERGÊNCIA

6 CONTROLE DE VELOCIDADE

DA EMPILHADEIRA

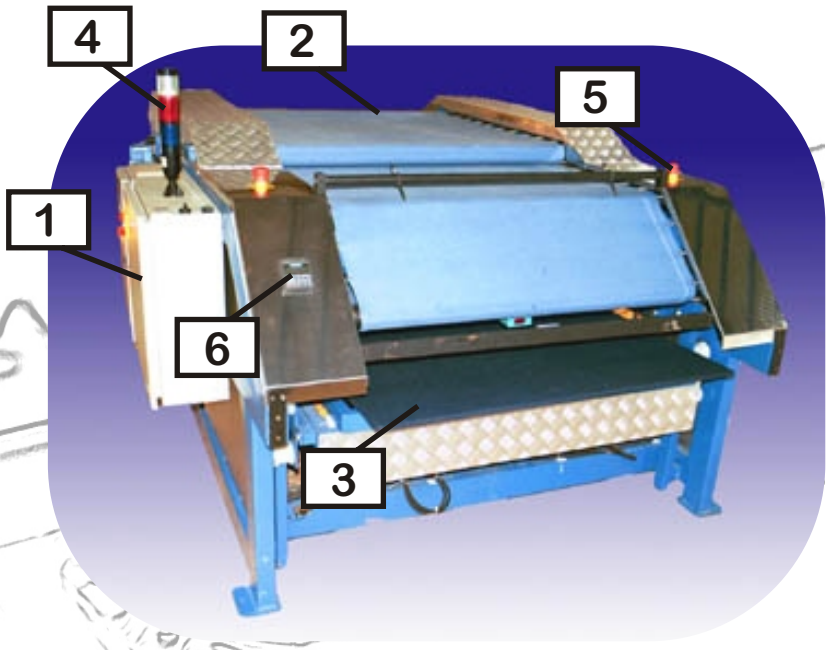

FOTO ILUSTRATIVA

CONHECENDO A MÁQUINA

7 PEDAL

8 START

9 ROSCA SEM FIM

10 BOTÃO VAPOR

11 BOTÃO RESISTÊNCIA

12 CONTROLE ESTEIRA

13 CONTROLE ROLO ROSCA SEM FIM

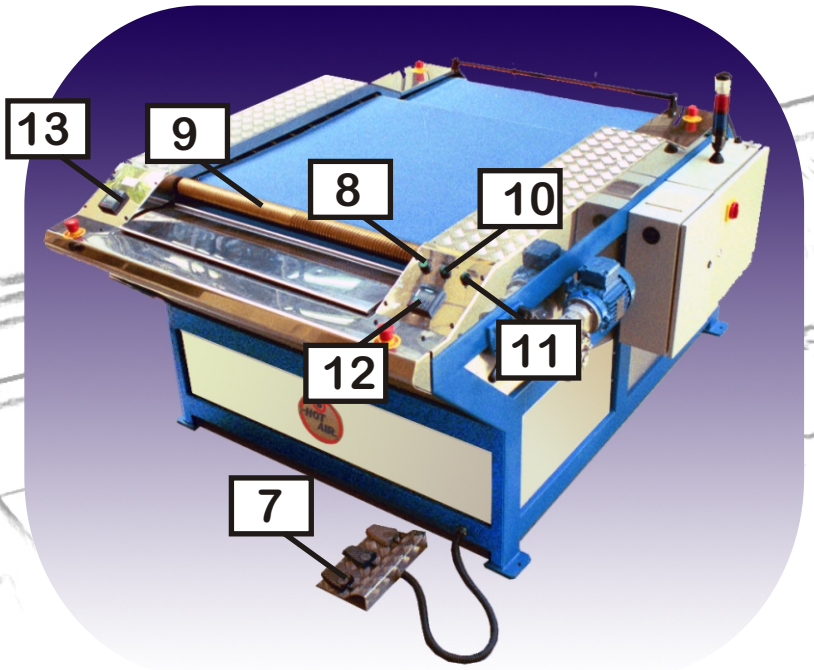

FOTO ILUSTRATIVA

TRABALHANDO COM A PREMIUM

LIGANDO A MÁQUINA:

LIGUE A CHAVE GERAL(14)
NA AREA DE TRABALHO APERTE O BOTÃO START(8)
E LIGUE A RESISTÊNCIA(11) AGUARDE AtÉ QUE ELA AQUEÇA APROXIMADA MENTE 10 MINUTOS
APERTE NOVAMENTE O BOTÃO START E LIGUE O VAPOR(10)
SE A ROSCA (9) ESTIVER ABAIXADA PISE NO PEDAL DA DIREITA PARA QUE LEVANTE SE TIVER LEVANTADO É SÓ COLOCAR O PANO E PISAR DO PEDAL DA ESQUERDA PARA QUE ABAIXE E COMECE A PASSAR

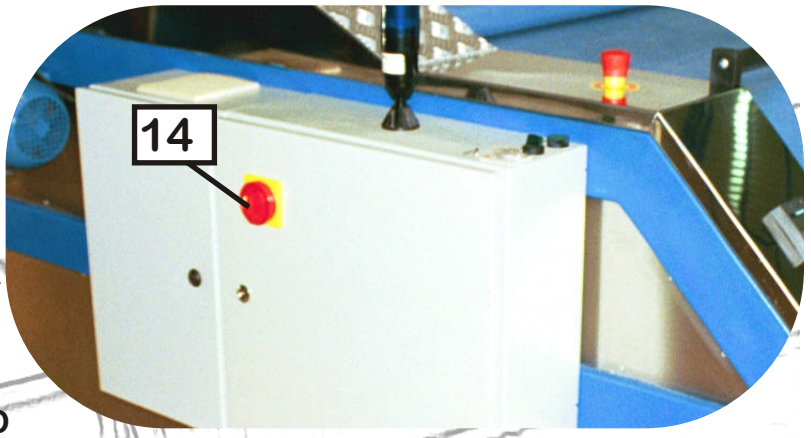

FOTO ILUSTRATIVA

QUANDO FOR DESLIGAR:

DESLIGUE PRIMEIRO O BOTÃO DO VAPOR DEPOIS O DA RESISTÊNCIA E AGUARDE ALGUNS MINUTOS AtÉ QUE A ESTEIRA PARE DE GIRAR (TEMPO PARA QUE A RESISTÊNCIA ESFRIE) E DESLIGUE A CHAVE GERAL

TRABALHANDO COM A PREMIUM

SINALEIRO:

QUANDO A LUZ AZUL ESTIVER ACESA É QUE A EMPILHADEIRA ESTA CHEIA
A LUZ BRANCA ACESA É QUE A RESISTÊNCIA ESTA LIGADA
E A LUZ VERMELHA QUANDO UM DOS BOTÕES DE EMERGÊNCIA ESTA ACIONADO

REGULANDO VELOCIDADE:

PARA REGULAR A VELOCIDADE DA ESTEIRA VOCÊ TEM QUE APERTAR AS FLECHAS PARA CIMA OU PARA BAIXO DO CONTROLE DA ESTEIRA(12)
PARA A ROSCA SEM O CONTROLE DO ROLO(13)
E PARA CONTROLE DE VELOCIDADE DA EMPILHADEIRA USE O CONTROLE DA EMPILHADEIRA(6)

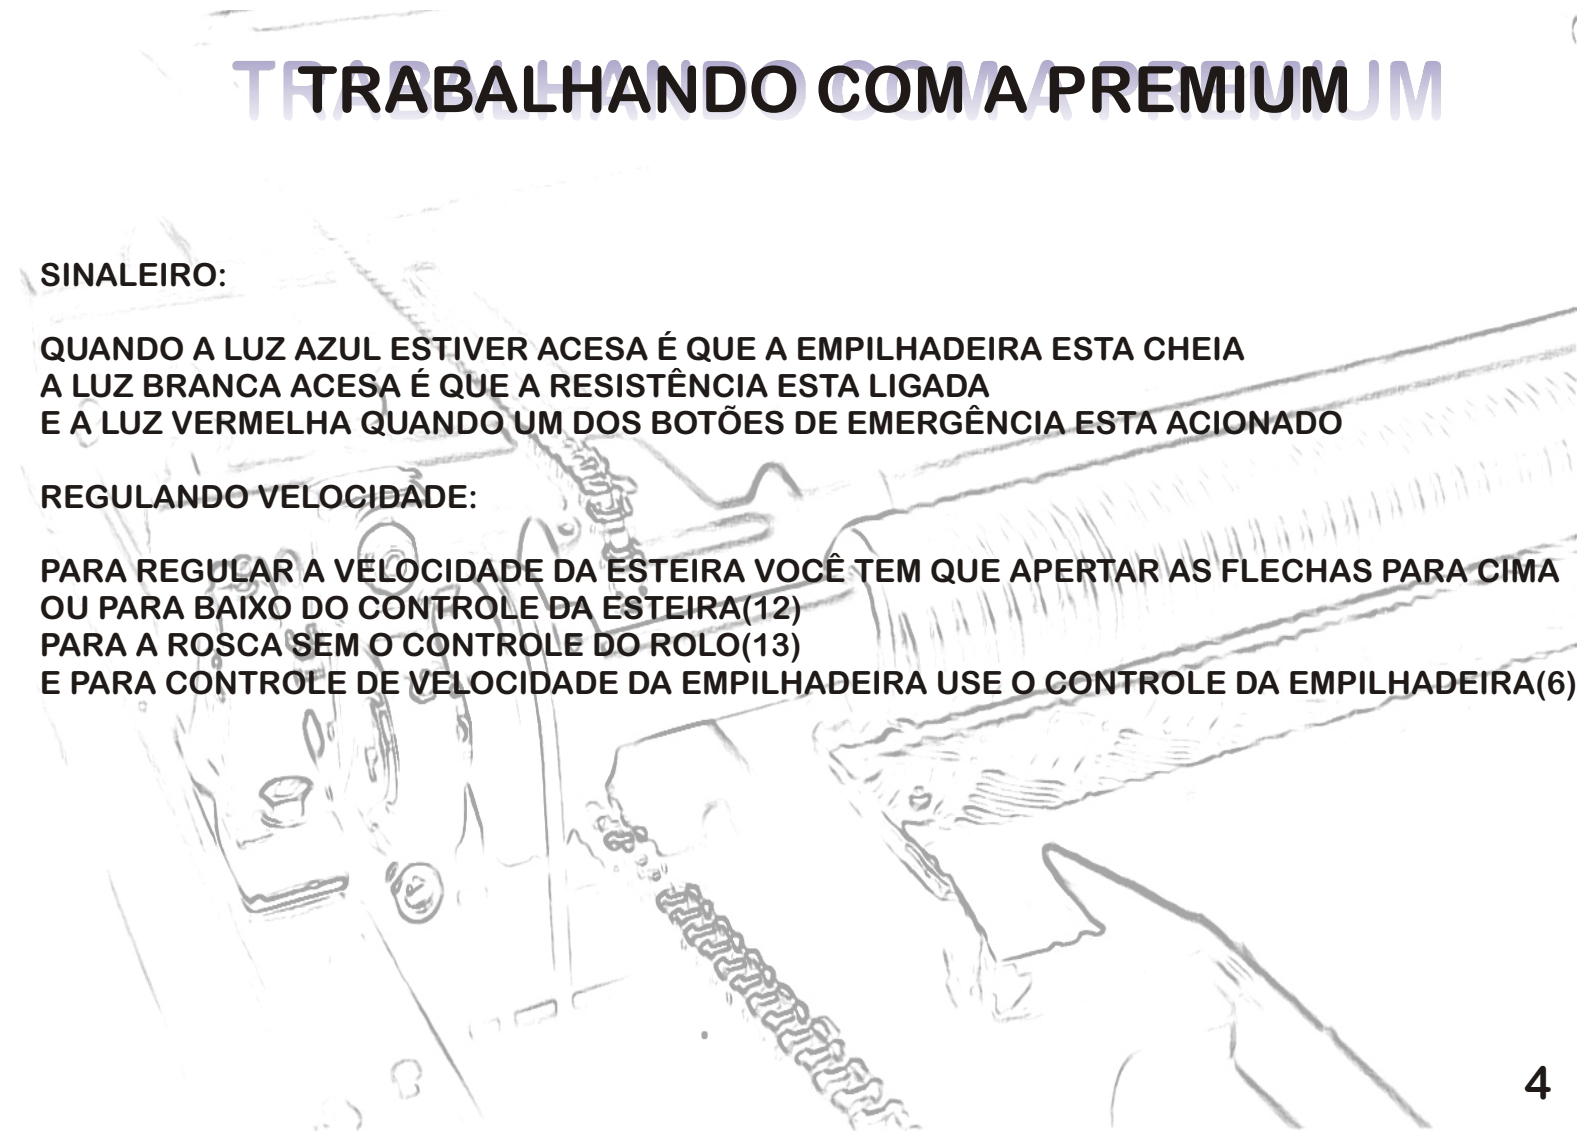

CUIDADOS GERAIS

VERIFICAR SEMPRE SE O FILTRO DE AR ESTA LIMPO SE HOUVER NECESSIDADE TROQUE-O

MANTER A LINHA DE VAPOR SEMPRE LIMPA PARA ISSO É SÓ PERIODICAMENTE FAZER A DESCARGA DE SUA CALDEIRA

MANTER SEMPRE O ROLO DE ROSCA SEM FIM E A ESTEIRA LIVRE DE FIOS DE LINHA E QUALQUER OUTRA SUJEIRA QUE POSSA ATRAPALHAR O FUNCIONAMNETO DA MÁQUINA

MANTER AS CORRENTES SEMPRE LUBRIFICADAS COM GRAXA BRANCA

PARA SUA SEGURANÇA NUNCA ENTRE EM BAIXO DA MÁQUINA EM FUNCIONAMENTO

NÃO ABRA O PAINEL ELÉTRICO COM A MÁQUINA LIGADA

EM CASO DE PANE NA EMPILHADEIRA DESLIGUE A MAQUINA OU APERTE O BOTÃO RESET

CERTIFICADO DE GARANTIA

COVILHÃ BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

A **COVILHÃ BRASIL IND. E COM. LTDA.**, garante o produto identificado abaixo, contra quaisquer defeitos de fabricação, de acordo com os seguintes termos e condições de garantia:

I) OBJETO DA GARANTIA

PRODUTO:		**MODELO**:
NÚMERO DE SÉRIE:	**N.F.:**	**DATA:**_____/_____/_____
CLIENTE:		**DATA:**_____/_____/_____

CERTIFICADO DE GARANTIA

I) PRAZO E VIGÊNCIA DA GARANTIA

Obedecidas todas as condições definidas neste **Certificado**, o prazo de garantia será de 1 (um) ano, contado da data de instalação, efetuada por nosso técnico ou na presença de nosso representante, considerado regime de trabalho de 8 (oito) horas/dia.

II) ABRANGÊNCIA DA GARANTIA

Na vigência da garantia, a **assistência técnica** (peças e mão de obra) será gratuita para o produto identificado neste certificado que apresentar defeito de fabricação ou de peças; observado o que segue:

A) As peças reconhecidas como deficientes ou defeituosas serão substituídas pela **Covilhã Brasil Ind. E Com. Ltda.** ou por seus representantes credenciados.

B) As peças substituídas serão de propriedade da **Covilhã Brasil Ind. E Com. Ltda.**

C) A substituição de componente ou do equipamento somente será considerada na impossibilidade de seu conserto e funcionamento adequado;

D) A substituição, a título de garantia, não prorrogará o prazo original.

CERTIFICADO DE GARANTIA

III) CONDIÇÕES PARA EFETIVAÇÃO DA GARANTIA

Para ter direito à garantia especificada neste **Certificado,** é obrigatório apresentar este **Certificado de Garantia**, juntamente com a **Nota Fiscal de Compra do Produto**, respeitadas as seguintes condições:

A) Que a instalação seja efetuada no prazo máximo de 30 dias da data de entrega.

Nota: O tempo que exceder o prazo definido nesta "alínea" será deduzido automaticamente do período de garantia estabelecido na **Cláusula I.**

B) Que o defeito seja comunicado diretamente à **Covilhã Brasil** ou seu representante credenciado, logo após a constatação do defeito.

C) Que as peças tenham sido substituídas e o serviço executado pela **Covilhã Brasil** ou seu representante credenciado.

D) Que os defeitos não sejam resultantes de desgaste natural das peças, prolongado desuso, utilização inadequada, oscilação de corrente elétrica, falta de abastecimento de água, acidentes de qualquer natureza e casos fortuitos ou de força maior.

E) Que todas as manutenções, reparos e regulagens tenham sido executados **pela Covilhã Brasil** ou seu representante credenciado.

F) Que sejam atendidas as orientações e recomendações sobre uso, proteção, manutenção e conservação do equipamento, contidas no **MANUAL DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO**.

CERTIFICADO DE GARANTIA

conservação do equipamento, contidas no **MANUAL DE INSTALAÇÃO.**

IV) PEÇAS NÃO COBERTAS PELA GARANTIA

Não estão incluídos na garantia, por estarem sujeitos à desgaste natural quando do uso, os seguintes itens, de todos os modelos dos produtos: resistências, válvulas solenóides, filtro d'água e forração do passador.

V) EXTINÇÃO DA GARANTIA

CERTIFICADO DE GARANTIA perderá, automaticamente, a validade por:

A) Decurso do prazo definido na **Cláusula I**, deste certificado.

B) Modificação, alteração do equipamento ou instalações não autorizadas pela **Covilhã Brasil**.

C) Transferência de uso ou propriedade a terceiros, sem prévia anuência da **Covilhã Brasil**, por escrito.

D) Execução de manutenções, reparos e regulagens por pessoal não credenciado pela **Covilhã Brasil**.

E) Inobservância de qualquer uma das recomendações constantes neste **Certificado** e no **Manual de Instalação,** que faz parte deste.

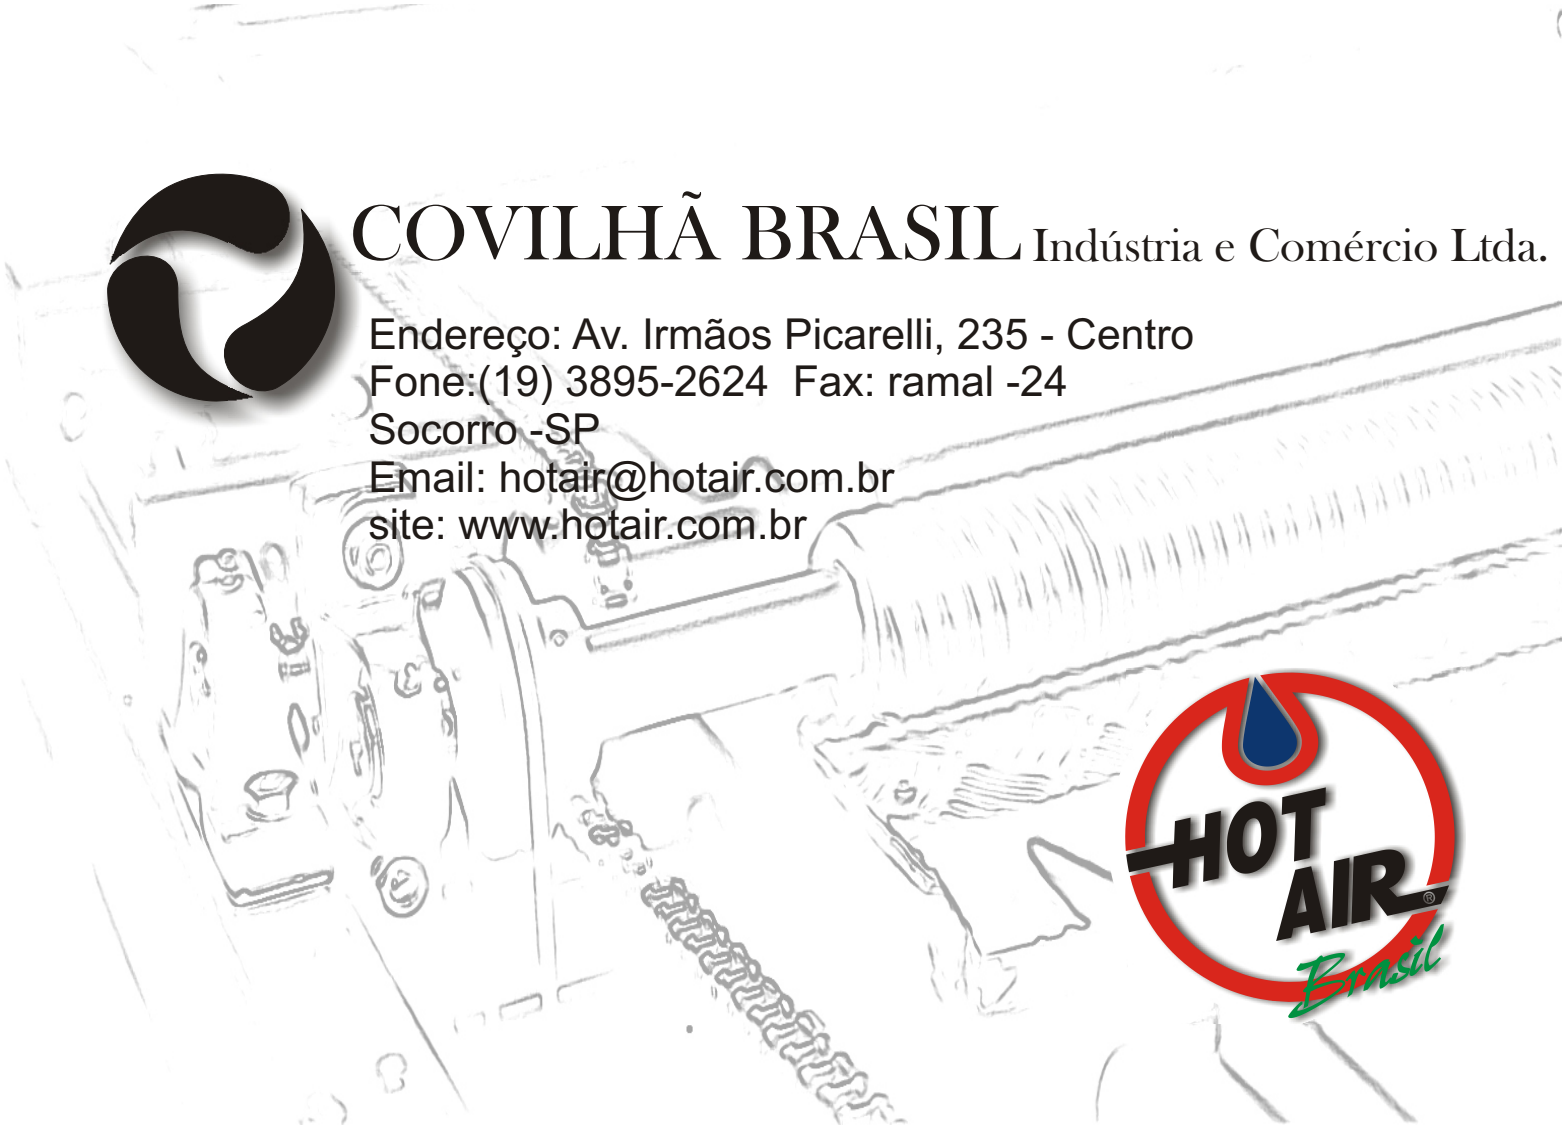

COVILHÃ BRASIL Indústria e Comércio Ltda.

Endereço: Av. Irmãos Picarelli, 235 - Centro
Fone:(19) 3895-2624 Fax: ramal -24
Socorro -SP
Email: hotair@hotair.com.br
site: www.hotair.com.br